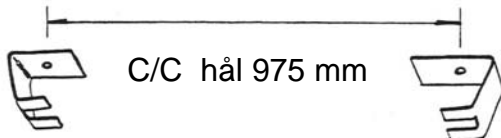
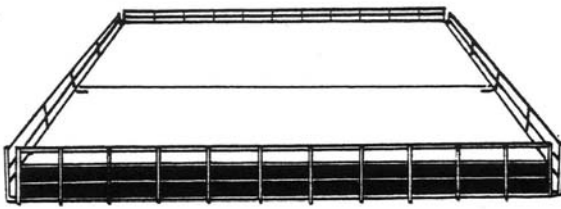


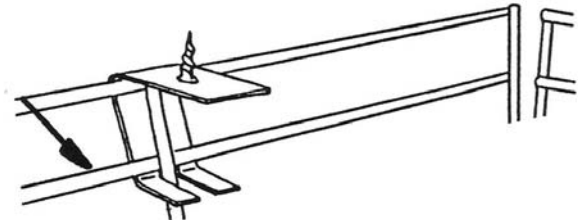
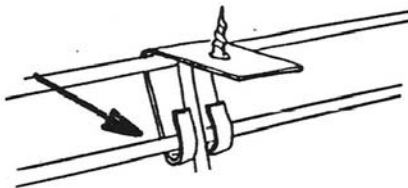
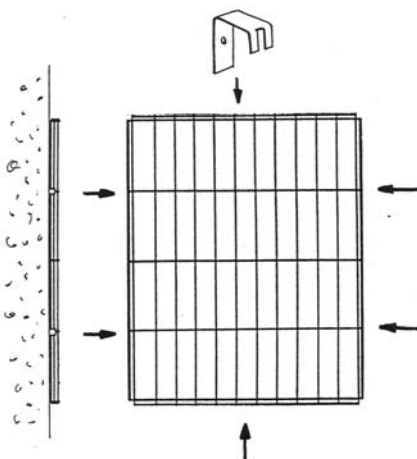
Takabsorbent (Trådgaller med hög kant och luftspalt)

1.) Mät först upp takytan där absorbenterna ska monteras. Se till att fördelningen blir så jämn som möjligt.

2.) Mät upp och skruva fast 4 st krokar till varje trådgaller.

3.) Haka upp långsidans **andra tråd** på krokarna. (En långsida i taget, så går det lättare.)

4.) Fixera gallret genom att böja upp krokarnas flikar mellan tvärgående tråd (enl. fig.)

**Väggabsorbent (Trådgaller med låg kant och dikt an.)**

1.) Mät först upp väggytan och distansen mellan absorbenterna där de ska monteras.

2.) Mät upp och skruva fast 6 st krokar till varje trådgaller. Se till att de monteras på rak linje.

3.) Montera trådgallret på samma sätt som ovan. (Låt krokarna greppa om andra tråden och böj flikarna som då låser trådgallret på plats.

4.) Montera ytterligare två krokar. (En på ovansidan, en på undersidan.)